


DreamStalker Ultra – быстрый старт

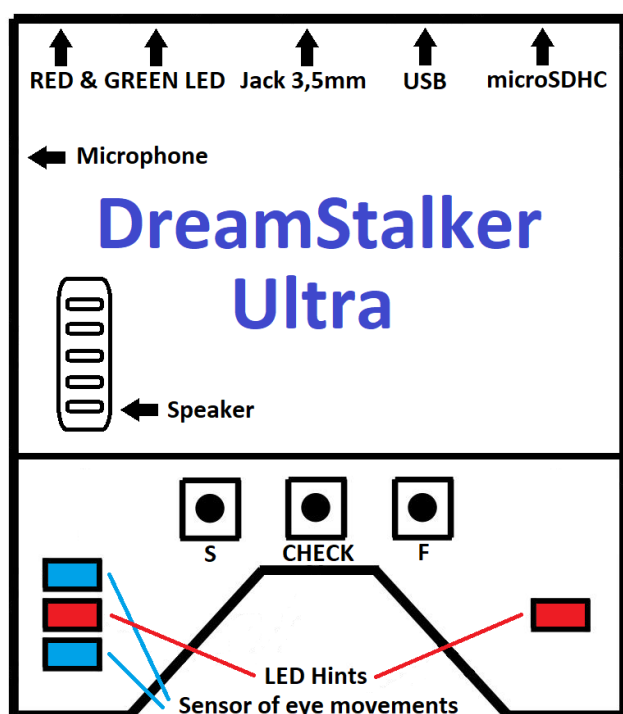

Светодиодная индикация режимов

Прибор выключен: **красный светодиод горит постоянно** – к прибору подключено зарядное устройство, **зеленый светодиод мигает** – идет зарядка, **зеленый светодиод горит постоянно** – зарядка аккумулятора окончена.

Прибор включен: **мигает красный светодиод** – работает таймер для засыпания (выдержка не окончена), **красный светодиод горит постоянно** – сработал таймер засыпания (подготовка к режиму мониторинга, режим мониторинга, пауза перед подсказками, выдача подсказок, пауза после подсказок, работа будильника, работа диктофона). В периоды работы датчика движений глаз (в режиме мониторинга) **зеленый светодиод горит постоянно**. Число коротких миганий **зеленого светодиода** показывает начало работы соответствующего режима:

1 – мониторинг, 2 – пауза перед подсказками, 3 – выдача подсказок, 4 – пауза после подсказок (использование будильника и диктофона, если они включены в настройках).

Звуковые сигналы прибора

Длинный мелодичный сигнал – прибор выключен (переход в исходное состояние).

Короткий мелодичный сигнал – означает подтверждение. Например, нажатие на кнопку, успешное выполнение какой-либо функции.

Тройной тональный сигнал – означает ошибку, невозможность выполнения функции или предупреждение. Например, он будет выдан при попытке просмотра отсутствующей статистики срабатываний.

Управление кнопками из выключенного состояния прибора

Короткое нажатие на кнопку [CHECK] (средняя кнопка) – проверка реальности.

Короткое нажатие на кнопку [S] – просмотр статистики срабатываний прибора в режиме мониторинга и выдачи подсказок.

Короткое нажатие на кнопку [F] – индикация уровня заряда аккумулятора. Максимальный уровень – 7 миганий зеленого светодиода. Если уровень заряда может быть недостаточен для продолжительной работы всех режимов в течение ночного периода, то в конце индикации загорается красный светодиод и звучит сигнал предупреждения.

Длинное нажатие на кнопку [CHECK] (до звукового сигнала) – включение записи сообщения на диктофон. Прибор выдаст голосовые инструкции о дальнейших действиях. Файлы сохраняются в директории RECORDS.

Длинное нажатие на кнопку [S] (до звукового сигнала) – включение таймера засыпания, то есть включение прибора в работу (длительность выдержки таймера устанавливается в настройках через Wi-Fi соединение). Для выключения прибора можно нажать любую кнопку. Перед срабатыванием таймера выдаются два слабых световых сигнала (они не будут заметны в состоянии сна). После этого нажатие любой кнопки будет увеличивать выдержку таймера на определенное число минут – просто нажмите нужное количество раз на кнопку, если вы еще не успели заснуть. Приращение от каждого нажатия кнопки и максимальное значение устанавливаемой выдержки указаны в описании настройки таймера. После установки новой выдержки прозвучит подтверждающий сигнал, и период продления выдержки таймера будет завершен.

Длинное нажатие на кнопку [F] (до звукового сигнала) – включение Wi-Fi сервера. Когда загорится зеленый светодиод можно подключиться к точке доступа «DreamStalker», используя пароль «12345678». Затем в адресной строке браузера следует набрать адрес «192.168.4.1». Загрузится страница с настройками прибора и кнопками управления. Для завершения используйте соответствующую кнопку на странице настроек или нажмите кнопку [F] на приборе.

Сброс всех настроек и перезапуск программы прибора

Сделайте короткое нажатие на кнопку [CHECK] (средняя кнопка). Во время сигналов проверки реальности следует нажать и удерживать кнопки [S]+ [F]. После завершения сигналов, отпустите кнопки. Произойдет перезапуск программы, все настройки будут сброшены в заводское состояние.

Обновление программного обеспечения прибора

Выполните перезапуск прибора. Сразу после перезапуска, в течение 3-х секунд, будет часто мигать зеленый светодиод. Если в это время нажать кнопку [F], то зеленый светодиод погаснет и будет запущен Wi-Fi сервер. Когда зеленый светодиод будет гореть постоянно, станет возможно подключиться к точке доступа «DreamStalker», используя пароль «12345678». Затем в адресной строке браузера следует набрать адрес «192.168.4.1». Загрузится страница с формой выбора файла и кнопкой «Обновить». Файл прошивки должен быть заранее скачан и размещен на устройстве, с которого выполняется обновление. Выберите файл прошивки и нажмите кнопку «Обновить». Во время обновления будет мигать красный светодиод. В это время не трогайте прибор, не нажимайте кнопки, не прерывайте процесс обновления иными действиями. При успешном завершении загорится зеленый светодиод и автоматически запустится обновленная программа прибора. Если по какой-либо причине процесс обновления был сорван во время загрузки файла, то нажмите любую кнопку, чтобы «разбудить» прибор, и при частом мигании зеленого светодиода нажмите кнопку [F] для запуска Wi-Fi сервера в режиме обновления, затем повторите процесс загрузки файла. **Внимание! Вы можете выйти из загрузчика с помощью кнопки [F] до нажатия кнопки «Обновить».** При этом не будет сделано никаких изменений текущей прошивки (программы прибора). Если Вы нажали кнопку «Обновить», то вся память программы очищается, и для восстановления работоспособности прибора должна быть успешно загружена прошивка.

Группа технической поддержки прибора

Если вы хотите скачать обновленное программное обеспечение прибора, загрузить полную инструкцию, посмотреть видео о настройках, своевременно узнавать о новостях и получить разные дополнительные материалы, обязательно вступите в группу «ВКонтакте» (<https://vk.com/dream.ultra>). Купить прибор «DreamStalker Ultra» можно интернет-магазине: <https://claps.me/catalog/pribory-dlya-osoznannykh-snov/>. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год. Разработка электроники для прибора «DreamStalker Ultra»: <https://www.razrabotka.pro/>. Засыпаете с включенным светом, так как не хочется вставать или тянуться к выключателю? Не знаете, как управлять подсветкой? Купите современный и качественный хлопковый выключатель «CLAPS»: <https://claps.me/catalog/khlopkovye-vyklyuchateli/>.